


- PT** **MANUAL DO UTILIZADOR**
- ES** **MANUAL DEL USUARIO**
- FR** **MANUEL DU UTILISATEUR**




Esquema Controlador

11 (+)	12 (-)	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (-)	10 (+)
Trinco	Trinco	Abrir	Interligação	GND	Bloquear	Abrir	Fotocélula	15V	24V	Bateria	Bateria


Esquema Sensor de Movimento

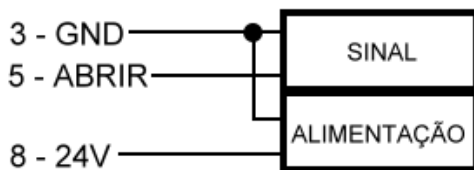


Esquema Botoneira Exterior




Esquema Trinco Elétrico



Intercomunicação

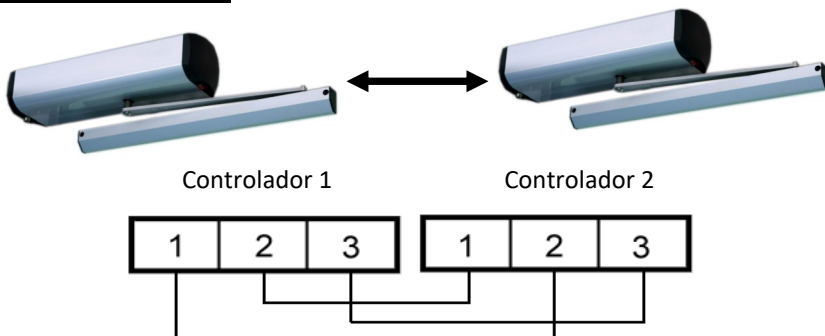

Esquema Teclado

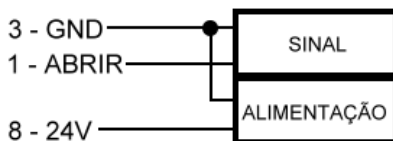

Ajustar Parâmetros no Controlador


Conectar o controlo remoto e proceder à alteração dos parâmetros, conforme tabela abaixo:

Código	Parâmetro	Parâmetro de Fábrica	Descrição
00	15-99	50	Velocidade Abertura
01	15-99	35	Velocidade Fecho
02	05-30	15	Velocidade Abrandamento na Abertura
03	05-30	10	Velocidade Abrandamento no Fecho
04	10-60	35	Distância Abrandamento na Abertura
05	10-60	45	Distância Abrandamento no Fecho
06	00-99	02	Tempo de Fecho Automático
07	00 - Desabilitar 01 - Habilitar	01	Fecho Automático
08	00 - Desabilitar 01 - Habilitado	01	<u>Funcionalidade do Trinco Elétrico:</u> 00 - Trinco Inativo com a Porta Fechada 01 - Trinco Ativo com a Porta Fechada
09	00 - Desabilitar 01 - Habilitar	00	<u>Modo Abertura Manual:</u> 00 - Porta sempre bloqueada 01 - Porta abre ao empurrar
10	00 - Inativo 01 - Ativo	01	<u>Alimentação Trinco Elétrico:</u> 00 - Alimentação para desbloquear o Trinco 01 - Alimentação para bloquear o Trinco
11	00 - Direita 01 - Esquerda	01	<u>Direção de Abertura Visto de Fora:</u> 00 - Direita 01 - Esquerda


Esquema del Controlador

11 (+)	12 (-)	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (-) 10 (+)
Pestillo	Pestillo	Abierto	Interconexión	GND	Bloquear	Abierto	Fotocélula	15V	24V	Batería


Esquema del Sensor de Movimiento

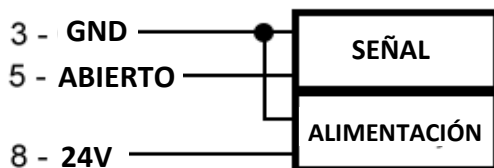


Esquema Botoneira Exterior




Esquema Pestillo Eléctrico



Intercomunicación

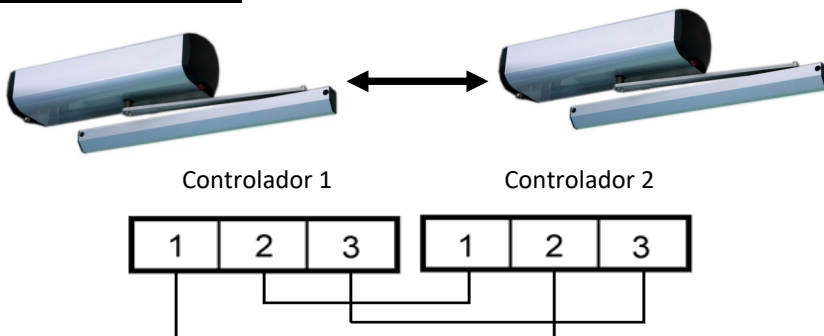

Esquema del Teclado

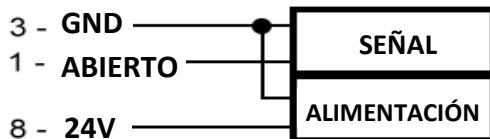

Ajustar Parámetros en el Controlador

Conecte el mando a distancia y cambie los parámetros, como se muestra en la siguiente tabla:

Código	Parámetro	Parámetro de fábrica	Descripción
00	15-99	50	Velocidad de Apertura
01	15-99	35	Velocidad de Cierre
02	05-30	15	Velocidad de Ralentización de Apertura
03	05-30	10	Velocidad de desaceleración de cierre
04	10-60	35	Disminución de la distancia en la apertura
05	10-60	45	Ralentización de cierre a distancia
06	00-99	02	Tiempo de cierre automático
07	00 - Desactivar 01 - Activar	01	Cierre automático
08	00 - Desactivar 01 - Activar	01	<u>Funcionalidad de pestillo eléctrico:</u> 00 - Pestillo inactivo con la puerta cerrada 01 - Pestillo activo con la puerta cerrada
09	00 - Desactivar 01 - Activar	00	<u>Modo de apertura manual:</u> 00 - Puerta siempre bloqueada 01 - La puerta se abre al empujar
10	00 - Desactiva 01 - Activar	01	<u>Poder del pestillo eléctrico:</u> 00 - Poder para desbloquear el pestillo 01 - Poder para bloquear el pestillo
11	00 - Derecho 01 - Izquierda	01	<u>Dirección de apertura vista desde el exterior:</u> 00 - Derecho 01 - Izquierda

Schéma du Contrôleur

11 (+)	12 (-)	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (-) 10 (+)
Loquet	Loquet	Ouvert	Interconnexion	GND	Bloquer	Ouvert	Photocellule	15V	24V	Pile électrique

Schéma de Capteur de Mouvement

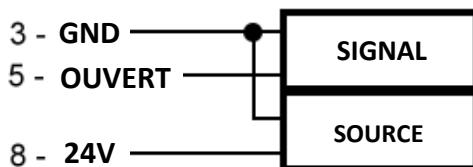


Schéma de boutonnière extérieur





Schéma de Gâche Électrique



Intercommunication


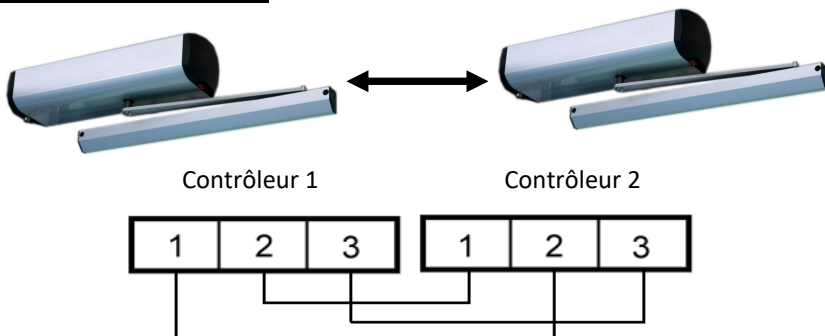


Schéma du Clavier

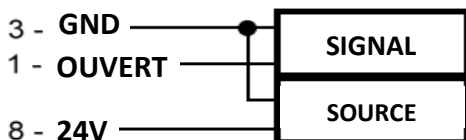

Ajuster les Paramètres dans le Contrôleur

Connectez la télécommande et modifiez les paramètres, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Code	Paramètre	Paramètre d'usine	La description
00	15-99	50	vitesse d'ouverture
01	15-99	35	Vitesse de fermeture
02	05-30	15	Vitesse de ralentissement en ouverture
03	05-30	10	Vitesse de ralentissement en fermeture
04	10-60	35	Distance de ralentissement en ouverture
05	10-60	45	Distance de ralentissement en fermeture
06	00-99	02	Durée de fermeture automatique
07	00 - Désactiver 01 - Activer	01	Fermeture automatique
08	00 - Désactiver 01 - Activer	01	Fonctionnalité de la gâche électrique : 00 - Gâche inactive avec la porte fermée 01 - Gâche active avec la porte fermée
09	00 - Désactiver 01 - Activer	00	Mode d'ouverture manuel : 00 - Porte toujours bloquée 01 - La porte s'ouvre en poussant
10	00 - Inactif 01 - Actif	01	Source d'alimentation de la gâche électrique: 00 - Alimentation pour déverrouiller la gâche 01 - Alimentation pour verrouiller la gâche
11	00 - Droite 01 - Gauche	01	<u>Sens d'ouverture vu de l'extérieur:</u> 00 - Droite 01 - Gauche



SEGURO
INTELIGENTE
CÓMODO

Rua Nicolau Ennor, 38 | 4440-239 Campo VLG - PORTUGAL

Telefone geral:

Teléfono general: +351 220 136 168

Téléphone général:

Telefone departamento técnico:

Teléfono departamento técnico: +351 220 136 648

Téléphone département technique:

www.omnipro.pt | geral@omnipro.pt